

アンプ内蔵ウーファー付デジタルサウンド 5.1チャンネルスピーカーシステム

# AM-15/15W

この度はAM-15/15Wシステムをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本機を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読み ください。

また、必要なときにご覧になれるよう保管しておいてください。

#### AM-15/15Wシステム取扱説明書

# 安全上の留意項目

ご使用前に、この「安全上の留意項目」をよくお読みになり、正しくお使いください。

#### - 絵表示について**―**

この「安全上の留意項目」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



#### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



#### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う 可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される 内容を示します。



◇記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け) が描かれています。



△記号は注意を促す内容を告げるものです。

(左図の場合は指をはさまれないように注意)が描かれています。

	電源プラグを コンセントか ら抜け	万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。万一内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 万一内部に異物などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
	$\triangle$	電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
$\triangle$	水場での使用禁止	風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
警告	$\bigcirc$	乾電池は、充電しないでください。電池の破損、液もれにより、火災・感電の原因となります。
	使用禁止	雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。
	$\bigcirc$	表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。 この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。 この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特 にご注意ください。
		万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて 販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

	$\bigcirc$	通風孔のある機器のみ この機器の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。この機器には、内部の温度 上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔があけてあります。次のような使い方はしないでください。 この機器をあお向けや横倒し、逆さまにする。この機器を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪いところに押し込む。 テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上において使用する。
	<u> </u>	この機器を設置する場合は、壁から10cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して 置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面から2cm以上、背面から5cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこ もり火災の原因となります。
<u></u> 警告	$\Diamond$	電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードに傷がついて火災・感電の原因となります。 この機器の通風孔、カセットテープの挿入口、ディスク挿入口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合火災・感電の原因となります。
	分解禁止	この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対外さないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内 部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。 この機器は改造しないでください。火災・感電の原因となります。
	$\bigcirc$	電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加工したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。 ACアウトレット(電源コンセント)付き機器のみこの機器のACアウトレットが供給できる電力は背面パネルに表示されております。接続する装置の消費電力の合計が表示されているW(容量)を超えないようにしてください。火災の原因となります。電熱器具、ヘアドライヤー、電磁調理器などは接続しないでください。また、供給電力以内であっても、電源を入れたときに大電流の流れる機器などは、接続しないでください。

	$\bigcirc$	調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。 ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。 電源コード、スピーカーコードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に湿度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に 悪い影響を与え、火災・感電の原因となることがあります。 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
	$\triangle$	電源を入れる前には音量(ボリューム)を最小にしてください。突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。 電池を使用する機器のみ 電池を機器内に挿入する場合、極性表示プラス + と - の向きに注意し、表示通りにいれてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
	B:C	旅行などで長期間、この機器をご使用にならないときは安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
注意	$\triangle$	5年に一度くらいは機器内部の掃除を販売店などにご相談ください。機器の内部にほこりがたまったまま、長時間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については販売店にご相談ください。 アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。 送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。
	$\bigcirc$	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず プラグを持って抜いてください。
		移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線、機器間の接続コードなど外部の接続 コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
	$\bigcirc$	長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。
		お子様がカセットテープ、ディスク挿入口に、手を入れないようにご注意ください。けがの原因となることがあります。
	$\triangle$	ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げ過ぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

	0	スピーカーコードの上に重いものをのせたり、コードが製品の下敷きにならないようにしてください。また、壁や棚などの間にはさ み込んだりしないでください。スピーカーコードを傷つけて火災の原因となります。
	$\left\langle \cdot \right $	スピーカー内部に金属片や異物などを落とさないでください。ショートや発熱などを起こし、火災の原因となります。
	•	スピーカーコードを熱器具の近くや直射日光のあたるところには近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災の原因となり ます。
/!\ 警告	0	スピーカーコードを人が通るところなど引っ掛かりやすい場所に這わせないでください。つまずいて転倒したり、スピーカーが落下し、 けがや事故の原因となります。
		<本製品>を分解したり改造しないでください。破損や火災の原因となります。
	0	発熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。そのような場所で使用しますと、火災の原因となります。

	$\bigcirc$	ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所は避けて置いてください。また、設置場所の強度は重みに耐えられるものにして ください。落下して、けがや事故の原因となります。
$   \wedge   $	•	スピーカーを高いところに設置される場合には、作業が不安定になりますので作業には十分ご注意ください。けがや事故の原因となります。
<u>/!</u> \   注意	$\bigcirc$	定格を超える入力を入れた状態や長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。 スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。
7270	$\bigcirc$	高いところに設置される場合には、不意な衝撃に対して落下しないよう固定してください。固定しないまま使用しますと、落下し、 けがや事故の原因となります。
	$\bigcirc$	取付金具をご使用になる場合は、ご使用になるスピーカーに対応しているボーズ社製の金具をご使用ください。 他メーカーの金具や、対応外の金具を使用するとスピーカーの破損や落下のおそれがあります。

#### 音のエチケット

音量は時や場所に応じて適度な大きさに調整してください。特に、静かな夜間は小さな音でも通りやすいものです。

あなたが放送やCD、テープ、又はビデオディスクや市販のソフトから録音や録画したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。

#### スピーカーの防磁について

#### サテライトスピーカーの防磁について

サテライトスピーカーは、キャンセリング・マグネット方式とシールドカンを併用した低磁束漏洩型になっていますのでテレビやモニターなどに近づけても、画面に色ムラなど影響が生じにくくなっていますが、まれに画面に色ムラなど影響が生じる場合があります。その場合はテレビやモニターから本機を十分離し、テレビの電源を切り、15分から30分の間隔をあけてから再度テレビの電源を入れてください。テレビの自己消磁機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が生じる場合には、本機をさらにテレビから離してご使用ください。

#### アクースティマスの防磁について

アクースティマス内部のスピーカーは、防磁処理が施されていませんので、テレビやモニターなどに近づけないでください。近づけると、画面に色ムラなど影響が生じる場合があります。その場合はテレビやモニターから本機を十分(約60cm以上)離し、テレビの電源を切り、15分から30分の間隔をあけてから再度テレビの電源を入れてください。テレビの自己消磁機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が生じる場合には、本機をさらにテレビから離してご使用ください。

#### スピーカーのお手入れについて

#### キャビネットの汚れを落とす場合

汚れやホコリは、柔らかい布でから拭きしてください。 から拭きをする場合は、傷を付けないようにご注意 ください。

汚れがひどいときには、中性洗剤を薄めた水にやわらかい布を浸し、堅く絞って拭きとってから、やわらかい布でから拭きしてください。

アルコール、シンナー、ベンジンなどの薬品はキャビネットの表面をいためますので、ご使用にならないでください。

また、スプレー式の殺虫剤や消臭剤、芳香剤などもかからないようにご注意ください。

### 目 次

安全上の留意項目	2
スピーカーの防磁について	4
スピーカーのお手入れについて	4
特 長	6
LFE(Low Frequency Effects/低域効果音 )と低音の方向性について	6
ご使用になるアンプについて	6
開梱時のご注意	
ブラケット用アダプターの使い方	7
ケーブルについて	8
フロントスピーカー用ケーブル、サラウンドスピーカー用ケーブルの極性の見分け方	8
システムの設置位置を選ぶ	
各スピーカーの設置位置について	9
フロントLch(左側)とフロントRch(右側)サテライトスピーカー センター(前方中央)サテライトスピーカー	
セフター(前万中央)リテライトスピーカー	
アクースティマス	
接続について	12
接続の確認をします	14
5.1チャンネルサラウンドを楽しむ場合 電源の入れ方	
AVアンプを使用するときの注意	16
センタースピーカーの音質調整について	16
AVアンプのサラウンド諸設定をしてください	
AVアンプがドルビー・プロロジックの場合ドルビー・デジタル(AC-3)、dts対応のAVアンプで5.1チャンネル再生する場合	
より迫力あるサウンドのために	
低音および高音の調節	
故障かな?と思ったら	18
仕 様	19
保	19

#### あらゆるAVアンプと組み合わせできる 5.1チャンネルスピーカーシステム

このスピーカーシステムはドルビー・プロロジック、ドルビー・デジタル・サラウンドAC-3方式、dts方式を含むあらゆるサラウンド方式に対応するスピーカーシステムとして開発されました。

Doblyやドルビー、 Coll の記号はドルビー・ラボラトリーズ・ライセンシング・コーポレーションの登録商標です。 dtsはデジタルシアターシステムズ社の登録商標です。

#### 新開発3チャンバーのアクースティマスと VTSSベースパワーサミング技術

音楽再生性能を損なうことなく、あらゆる音源の再生を 行うために、また、多数のウーファーを使用するために 生じる低音の干渉の悪影響をなくすために、AM-15/15WではVTSS( バーチャルシアターサウンドシ ステム)回路の一部を使用しています。LFE(Low Frequency Effects/低域効果音)を含む6チャンネル全ての低音成分を電気的に合成し、1つのアクースティマスから再生することに成功しました。その結果、スピーカー相互の位相干渉を解消するとともに、ウーファーとしては非常に小さいサイズでありながら、映画などのソフト特有の豊かで迫力ある低音を再生します。

#### 5チャンネル分の低音とLFE(低域効果音) 独立音量調整機能装備

AM-15/15Wは5チャンネル(フロントLch/Rch、センターch、サラウンドLch/Rch)からの低音信号とLFE(低域効果音)の信号レベルを独立して調整が可能です。そのため、5チャンネルのスピーカーシステムにアンプ内蔵のスーパーウーファーを追加したときと同じような使い勝手でお楽しみいただけます。

#### LFE(Low Frequency Effects/低域効果音)と低音の方向性について

# LFE(Low Frequency Effects/低域効果音)とは

LFE(Low Frequency Effects/低域効果音)とは、ドルビーデジタル(AC-3)やdtsで新たに導入された、特殊な低域の効果音の呼称です。映画や音楽などの製作者が、演出意図を表現するために収録してあります。

また、LFEには、5チャンネル(フロントL/Rch、センターch、サラウンドL/Rch)部に収録しきれない部分の低音域も収録されている場合もあります。

5.1チャンネルと呼ばれているところの0.1チャンネルがこのLFEを指しています。

AM-15/15Wの低音再生は、一台のアクース ティマスなのに、低音の方向までも再現しています

本来、純粋な低音は方向性を持ちません。 低音の方向がわかると誤解してしまうのは、通常のウーファーから発せられる音には純粋な低音だけではなく、 スピーカーのコーン紙から中高域成分(どんなことをしても発生をとめることができない高調波歪等)が発せられるために、映画や音楽などの製作者が収録していないはずの、中高域成分がリスナーに届き、その音で到来方向を認識してしまうのです。

AM-15/15Wに採用されているアクースティマスは、米国特許で認められているボーズ社独自の低音再生技術です。

このアクースティマスは、高調波歪などの中高域成分を内部の特殊な構造によって放出することを防ぎます。その結果、アクースティマスからは不要な中高域成分の音が発せられず、純粋な低音のみが再生されます。 音の方向性は中高域の音で認識されます。低音の方向性を出すために収録されている中高域成分さえ、その方向のサテライトスピーカーから出てくれば、あたかも低音までその方向から聞こえてくるような錯覚をリスナーが起こして、結果的に低域の出てくる方向までも見事に再現させてしまうのです。

#### ご使用になるアンプについて

このスピーカーシステムには、5.1(フロントL/R/C、サラウンドL/R、LFE)チャンネル分の入力があります。通常のステレオアンプでは、このシステムの本来の性能が発揮されませんので、5.1(フロントL/R/C、サラウンドL/R、LFE)チャンネルの出力端子を装備しているAVアンプなどと組み合わせてご使用ください。

#### 開梱時のご注意


#### 付属品を確認してください


もし、開梱時に損傷などが発見された場合や内容物が不足しているときは、そのままの状態を保ち、ただちにお買上になった販売店までご連絡ください。そのままでのご使用はおやめください。また、箱や梱包材は、後日製品の修理メンテナンス等が必要になった場合のために保管しておくことをおすすめします。

#### ⚠ 警告

AM-15/15Wのアクースティマスは、約14kgあります。移動する際に、腰を痛めたりしないように十分注意して持ち上げてください。

窒息する危険がないように、スピーカーを包んでいたビニール袋は子供の手の届かない場所に保管してください。

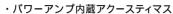


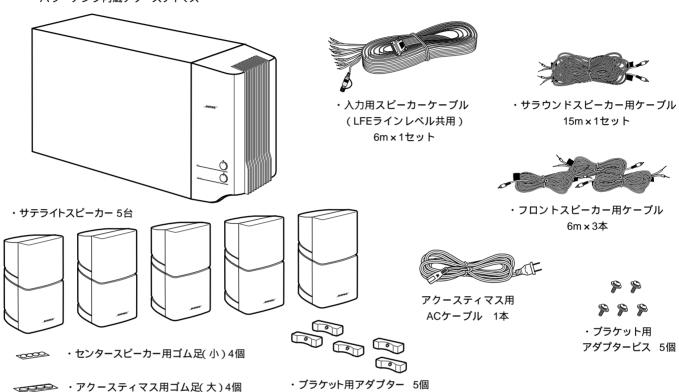


#### ブラケット用アダプターの使い方

付属のブラケット用アダプターを使用することで、101シリーズ、100シリーズ用のスピーカー取付金具(ただし一部の金具を除く、平成11年10月現在)


図のようにサテライトスピーカーにアダプターを取り 付けてください。

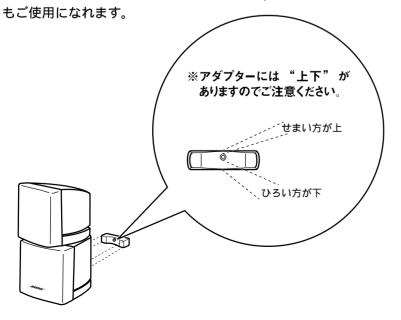

対応金具についてのお問い合せは 販売店もしくはボーズ株式会社 (P18参照) までご連絡ください。

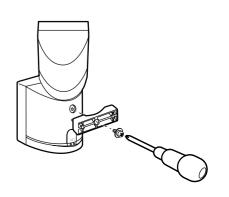

#### ケーブルについて

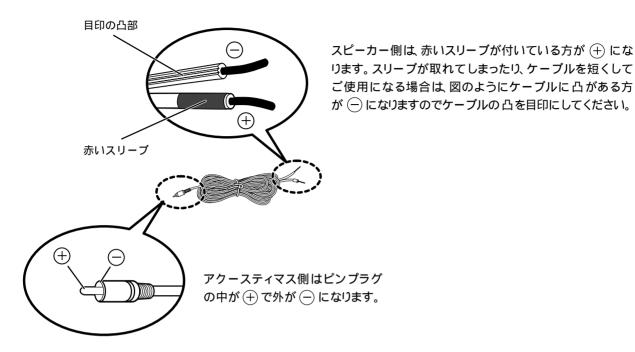



#### 入力用スピーカーケーブルについて

入力用スピーカーケーブルには図のようにケーブル自体に入力する信号の種類と極性が書かれています。 また、LFE用のピンプラグは、使用時にキャップをはずして使用します。

#### 注意


LFE用のケーブルを使用しない時は、必ずキャップをはめておいてください。キャップをはめておかないと、ノイズや誤動作の原因になります。

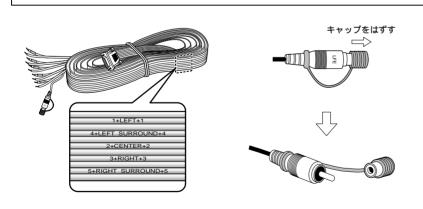

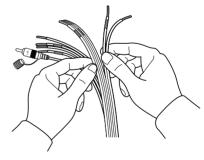

入力用スピーカーケーブルは、必要に応じてさいてご使用ください。

#### サテライトスピーカーへのケーブル接続の方法

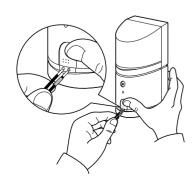

図のように入力端子の上の部分を指で押すとケーブルを差し込める ようになります。指をはずすとケーブルが固定されます。

#### システムの設置位置を選ぶ

#### AM-15/15Wスピーカーシステムの設置について

画面の動作や会話はセンタースピーカーが中心となって処理します。センタースピーカーから出るサウンドは画面の中から出てくるようなるべく画面に近い中心線上に設置することをおすすめします。

フロントの左側と右側のスピーカーで演出されるサウンドイメージには広がり感があり部屋のどこにいても自然に聞こえるよう気を配りながら、画面を挟むように設置します。

サラウンド・スピーカーは、見ている人の映像イメージを広げる細かなサウンドや効果音、またソフトによっては会話の一部を再生し、見ている人に臨場感を与えます。直接後ろからではなく両側からサウンド

が耳に届くような位置にサラウンド・スピーカーを置くとよいでしょう。


フロントスピーカー、サラウンド・スピーカーとも左右は、すべてリスナーが画面に向いた状態が基準になります。

サテライトスピーカーはすべて低磁束漏洩タイプです。テレビやモニターなどの画面の近くに置いても、 画面への影響は非常に起きにくくなっています。


アクースティマスは防磁の処理はしていませんので、 画面から 約60cm以上離して設置することをおすす めします。また、音響的には、部屋の前方(画面側)に 設置したほうが良い結果が得られます。

#### 各スピーカーの設置位置について

以下の設置例は、あくまでも推奨設置例ですので、必ずこのように設置しなければならないというものではありません。 部屋の状況や、お客さまの好みに合わせていろいろなセッティングをお試しください。

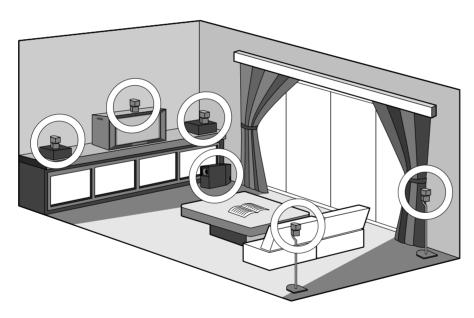

スピーカーの設置例

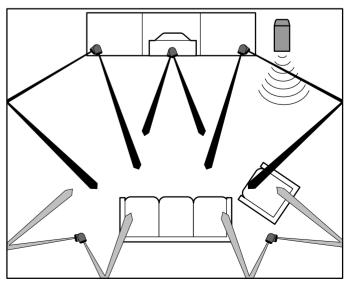


#### フロントLch (左側)とフロントRch (右側)サテライトスピーカー

- ・画面の両脇にスピーカーどうしを約2~5m離すか、テレビの端から10~20cm離れるように設置します。
- ・音像と映像のバランスを取るために、画面中 央と一直線上にフロントスピーカーを置くこ とをおすすめします。

画面の上端の高さに置くこともできます。


天井から吊り下げたりして、極端に画面の高さと違う場合は音像の移動感と映像の移動とが不自然になります。極端に高さは違えないほうがよいでしょう。

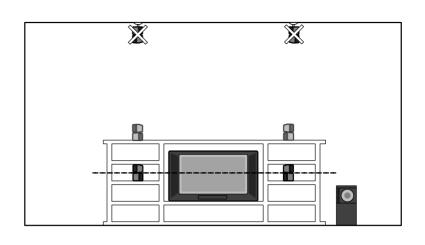

#### センター(前方中央)サテライトスピーカー


- ・サテライトスピーカー1台をセンタースピーカーとしてテレビの上または下に置きます。 下に置く場合はサテライトスピーカーに直接 テレビの重量がかからないようにしてください。
- ・センタースピーカーを画面の上下にできるだけ画面に近い位置に置くと、会話が画面上から聞こえやすくなります。

天井から吊り下げたりして、極端に画面の高さと違う場合は音像の移動感と映像の移動とが不自然になります。極端に高さは違えないほうがよいでしょう。

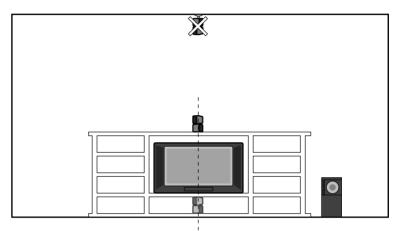

#### <u></u>注意

テレビの上にセンタースピーカーを配置する場合、安定性を良くするために センタースピーカー用ゴム足(小)を使用してください。

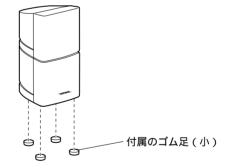


#### サラウンドLch(左側)とサラウンドRch(右側)サテライトスピーカー

サラウンドの音声は、リスナーの直接後ろ側からでなく、壁の反射などを使って両側から届くよう設置することを おすすめします。

- ・座席の横か後ろに、スピーカーどうしをでき るだけ離して置きます。
- ・これらのスピーカーをリスナーの真後ろに置きたい場合は、耳に直接音声が届かないように、高い位置に置くか、リスナーに向けないようにします。


ただし、大きな音を出せないようなところで は直接向けた方がよい場合があります。

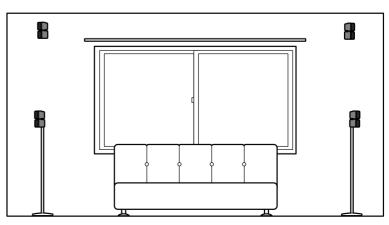

#### アクースティマス


下記の手順に従って、アクースティマスの設置位置を選んでください。

注:アクースティマス内部のスピーカーは防磁されていません。テレビ画面への干渉を避けるために、アクースティマスはテレビから少なくとも60cm以上離してください。

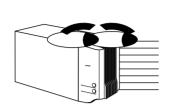




- 1.フロントスピーカーを設置した部屋の端に近い壁か、 テレビのうしろの壁にアクースティマスを設置します。 その際、入力用スピーカーケーブル、各スピーカーケーブルおよび、ACケーブルが届くことを確認してください。また、アクースティマスは、テーブルの下や、 ソファーの陰などに設置してもかまいません。その際、 家具やカーテンがアクースティマスの換気開口部を塞がないように十分気を付けてください。
- 2.アクースティマスの置き方を決めます。アクースティマスには、アンプが内蔵されていますので、適切なアンプの冷却を行うために、コネクター部を下にして設置するか、調整用のつまみを上にして設置してください。
- 注:側面のスリット部分からの空気で内部の機器の冷却を 行っていますので、決してアクースティマスのスリッ トの部分を塞がないでください。

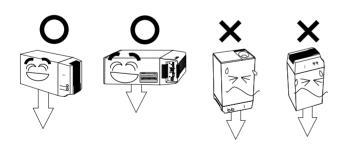


3.アクースティマスの置き方が決まったら、底面の4隅の付近に付属のアクースティマス用ゴム足(大)を貼り付けてください。アクースティマスの安定が良くなり、傷などが付きにくくなります。

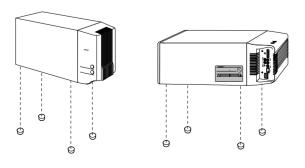



4. ポート(丸い開口部)が塞がったり低音が出過ぎないように、ポートを室内、あるいは壁に沿うように向けます。


ポートを壁側にする場合は5cm以上離すようにしてください。

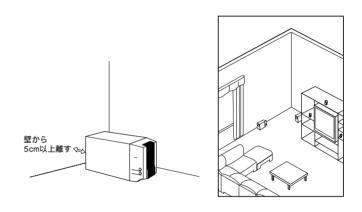

5.アクースティマスは、壁と壁の中央や、天井と床の中間の高さにならないように設置してください。低音に対して悪い影響が出る場合があります。

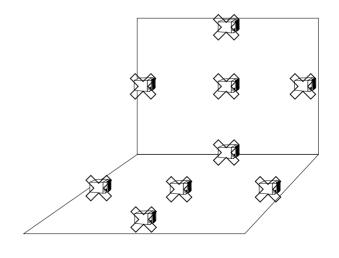

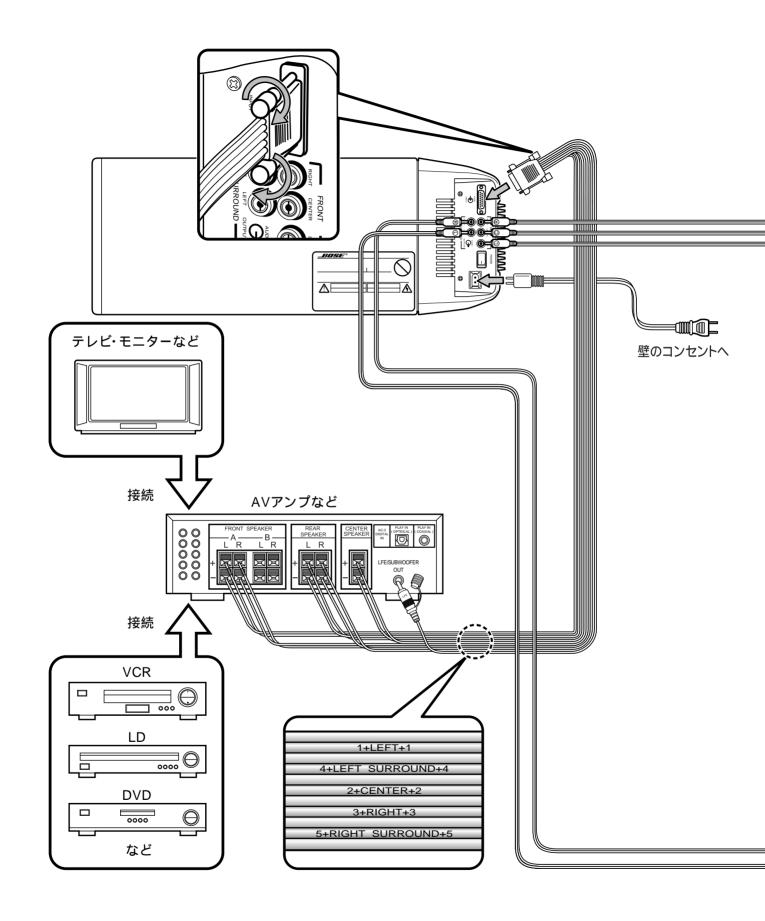

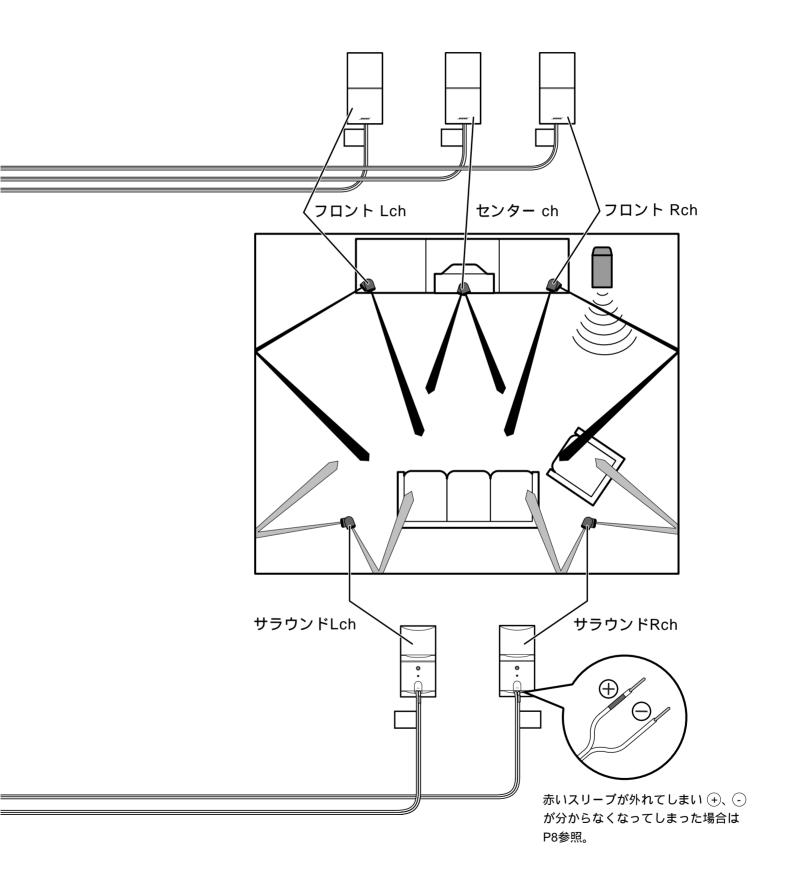

#### 接続の確認をします

AVアンプ、アクースティマス、サテライトスピーカーの全ての接続をもう一度確認してください。部屋のスピーカーの位置に対応した端子にまちがいなく接続されていることを確認します。


AVアンプと接続しているケーブルの極性(・、、、・)に間違いがないかを確認してください。

⚠ 注意 AVアンプが破損する可能性がありますから、ケーブルのショートには、十分ご注意ください。

#### 5.1チャンネルサラウンドを楽しむ場合

DVDプレーヤーなどのデジタル再生機器からAVアンプの接続の確認をします。


DVDプレーヤーのデジタル音声出力端子とAVアンプのデジタル音声入力端子を接続します。接続には同軸ケーブルか、光デジタルケーブルを使用します。この接続を行っていないと、デジタル音声の送受信が行われません。さらに、DVDプレーヤーなどにデジタル、アナログ音声切替スイッチがある場合は、デジタルに切り替えます。詳しい操作は、それぞれの機器の取扱説明書をご参照ください。

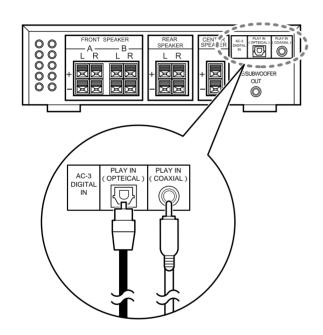

#### **/**! 注意

ドルビーデジタル、dts対応の機器を使用しても、ドルビーデジタルあるいは、dtsでエンコードされていないディスク(ソフト)では、ドルビーデジタルあるいは、dts再生はできません。ドルビーデジタル、dts対応のディスク(ソフト)を使用してください。


#### 電源の入れ方

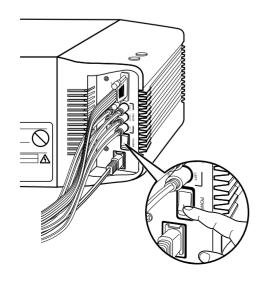

全ての結線がまちがいなく接続されている事を確認して、アクースティマスの電源(POWER)スイッチを入れます。

本システムはAuto Power Switch (オートパワースイッチ/自動ON/OFFスイッチ)を採用しています。

アクースティマスの入力端子にある電源スイッチをONにしておけば、アクースティマスに信号が入力されるとアクースティマス内のアンプが自動的にONになり、入力されている信号が止まると、一定時間の後自動的にOFFになります。本システムを操作する度に、このスイッチをON/OFFにする必要はありません。

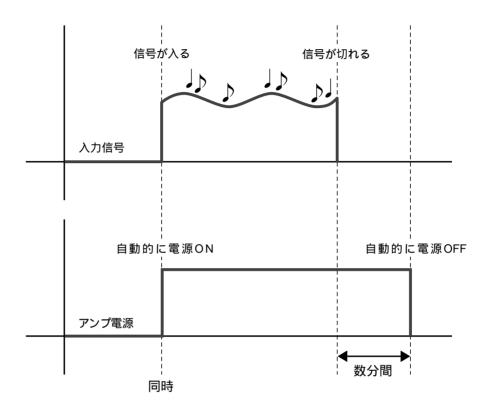

#### AVアンプを使用するときの注意

#### センタースピーカーの音質調整について

5本すべてのサテライトスピーカーは全く同じものなのでセンタースピーカーの音質調整は必要ありません。

#### AVアンプのサラウンド諸設定をしてください

サラウンド再生を行う場合必ずAVアンプの設定を行う必要があります。サラウンド・モードにした後、設定を行います。


#### AVアンプがドルビー・プロロジックの場合

ドルビープロロジックのAVアンプの場合

AVアンプの設定は、ご使用になるAVアンプの機種や、メーカーによって大きく違ってきます。設定手順、方法については、ご使用になるAVアンプの取扱説明書をよく読んで、取扱説明書の手順に沿って行ってください

センタースピーカーの設定は以下のように行ってください。

- ・センタースピーカーを「使用する」 モードを選んでください。
- ・使用するセンタースピーカーの設定 は「Large (大)」または「WIDE」を 選んでください。

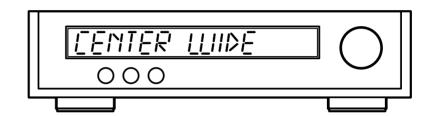

#### ドルビー・デジタル AC-3 dts対応のAVアンプで5.1チャンネル再生する場合

- ・サラウンドスピーカーとフロントスピーカーの音量バランスをとります。
- ・サラウンドスピーカーの遅延時間を調整します。
- ・各チャンネルのスピーカーサイズの設定をおこないます。チャンネルごとのスピーカーの設定は、下の表を参考にしてください。サテライトスピーカーはフルレンジのスピーカーとして働きますので、全て「Large (大)」にセットします。
- ・サブウーファーは「ON (オン)」(使用する)にします。
- ・LFE(低域効果音)を「ON(オン)」にし、クロスオーバー周波数が設定できるものは、80Hzまたは設定可能な最小の値に設定します。


ただし、ご使用のAVアンプのメーカーやモデルによって、調整方法や、調整内容が違いますので、くわしくは、お手持ちのAVアンプの取扱説明書をご参照ください。

#### スピーカーとLFEの設定について

スピーカー	AV <b>アンプの設定</b>
フロント L/Rチャンネル	Large(大)
センター(中央)チャンネル	Large(大) WIDE
サブウーファー	ON(オン)使用する
LFE	ON(オン)最大レベル
クロスオーバー周波数	80Hz / 設定可能な最小値


#### より迫力あるサウンドのために

LFE (Low Frequency Effects/低域効果音 )の音量調整について

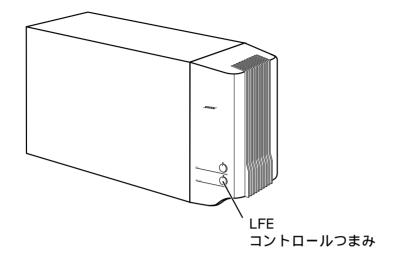

アクースティマスのLFEレベルコントロールで映画のサウンドトラックのLFE(低域効果音)のレベルの増減ができます。LFEコントロールつまみを回して低域効果音量を調整します。この音量はあらかじめ標準的な視聴状況に合わせてありますので、必ずしも調整が必要ではありませんが、お部屋の状況やお好みに応じて音量を合わせてください。

Bass (低音)の音量調整

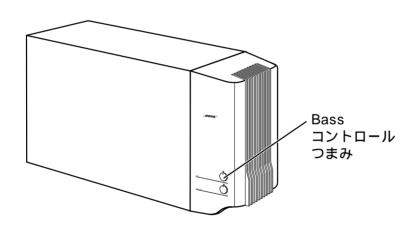

アクースティマスのBassコントロールつまみで、LFE以外の5チャンネル分(フロントLch/Rch、センターch、サラウンドLch/Rch)の低音部分の音量を調整できます。たとえば高域の音が響きやすいときには、少し低音の量を増すというようにお部屋の状況に合わせて調整します。この音量はあらかじめ標準的な視聴状況に合わせてありますので、必ずしも調整が必要ではありませんが、お部屋の状況やお好みに応じて音量を合わせてください。

#### 低音および高音の調節

ご使用になる部屋の特性によって高音と低音の調節をする必要があります。たとえば、布製の家具や床全体に敷き詰めたカーペットあるいは厚いドレープ・カーテンなどがある場合、高音が吸収される可能性があり、スピーカー・システムの低音が強調されて聞こえる可能性があります。また、フローリングや大理石などを使用した床や壁、堅い表面の家具の場合は、高域成分が多くなり過ぎる可能性があります。高音と低音の調節が必要な場合は、スピーカーから再生される音を聞きながら、AVアンプの音質調整機能を使用して調節してください。

#### 故障かな?と思ったら

AM-15/15Wスピーカーシステムに問題がある場合は、一度AVアンプの電源を切り、以下の解決方法を試してみてください。

問題	解決方法
システムがまったく働かない	・AVアンプを含め、AVアンプに接続されている音源(ビデオ、CD、チューナー等)の機器の電源が入っているかを確認する。 ・AVアンプで適切な音源を選択しているか確認する。
音が出ない	<ul> <li>・デジタル音声の場合、デジタル機器のデジタル音声出力端子とAVアンプのデジタル音声出力端子が同軸/光デジタルケーブルで接続されているか確認する。</li> <li>・スピーカーの接続を点検する。</li> <li>・各機器の電源が入っているか確認する。</li> <li>・アンプの音量を上げる。</li> <li>・ヘッドホン/イヤホンが差し込まれていないか確認する。</li> <li>・アクースティマスの電源(POWER)スイッチがOFFになっていないか確認する。</li> </ul>
音が歪む	・スピーカーのケーブルが破損していないか確認する。 ・AVアンプに入力信号のレベル調整機能がある場合は、入力レ ベルの調整をする。
低音が出ない	・AVアンプのスピーカー出力端子の極性とスピーカーケーブルの極性が間違いないことを確認する。 ・AVアンプの各種設定が適切であるか確認する。
低音が少なかったり、大きすぎる	・アクースティマスを壁またはコーナーに近づけると低音が大きくなり、壁またはコーナーから離すと低音が小さくなるというバウンダリー効果(境界面効果)を使って調整する。 ・AVアンプの音質調整機能を使って調節する。
サラウンド効果が余りない	・AVアンプをドルビー・プロロジックモードで使用している場合、 サラウンド・モードになっているかどうか点検する。 ・ドルビー・デジタルAC-3またはdtsサラウンドの場合は、AVアンプ設定 (各種設定および、サラウンド側の音量)が適切であるかどうか、ドルビー・デジタルAC-3またはdtsがオンになっているかどうか確認する。また、音源(レーザー・ディスク、DVD)や再生しているソフトがドルビー・ デジタルAC-3またはdts用に対応していることを確認する。

## 故障の場合のお問い合わせ先

故障および修理のお問い合わせは、ボーズサービスセンター事業部 ☎ 045-979-0821 製品等のお問い合わせは、ボーズ株式会社、インフォメーションセンター ☎ 03-5489-0955 までご連絡ください。

#### 仕 様

#### AM-15/15Wスピーカーシステム

#### 総合

方 式 アクースティマス

インピーダンス 6

定格入力 フロントL、R、センター、サラウンドL、R

100W(rms連続IEC-268-5)

付 属 品 入力用スピーカーケーブル 6m×1セット

フロントスピーカー用ケーブル  $6m \times 3本$  サラウンドスピーカー用ケーブル  $15m \times 1$ セット

ブラケット用アダプター:5個 ブラケット用アダプタービス:5個

ゴム足:大、小各4個

#### サテライトスピーカー(5本防磁型)

ユ ニ ッ ト 60mmドライバー×2(1本)

低磁束漏洩 キャンセリング・マグネット方式、シールド方式併用

サ イ ズ 78(W)×157(H)×104(D)mm

重 量 1.1 kg(1本)

#### 内蔵アンプ部(ウーファー用)

低 音 合 成 ベースパワーサミング方式

クロスオーバー 200Hz @6dB/oct

定格 出 力 120Wrms(0.25% THD30~200Hz)

電 源 100VAC(50/60Hz)

最 大 消 費 電 力 180W 待機時消費電力 4W以下

#### アクースティマス(非防磁型)

ユ ニ ッ ト 13cmドライバー×2

サ イ ズ 586(W)×357(H)×192(D)mm

重 量 14.1 kg

#### 保 証

保証の内容および条件は付属の保証書をご覧ください。



#### 术一人"株式会社

http://www.bose.co.jp/ 〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3 渋谷YTビル TEL 03-5489-0955